
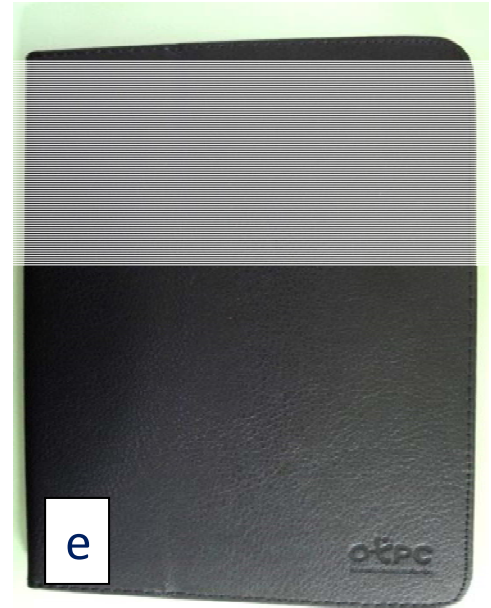




คู่มือการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และตั้งค่าพื้นฐานในการใช้งาน

ก. อุปกรณ์มาตรฐาน : เครื่องนักเรียน

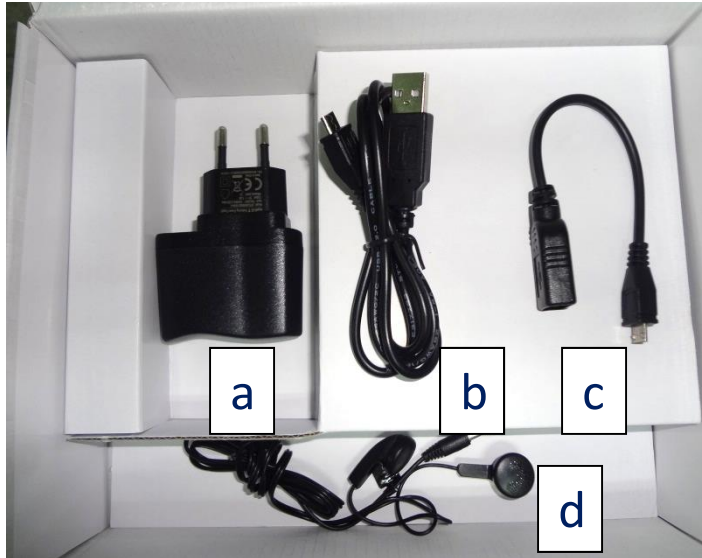

a. อะแดปเตอร์ b. สายอะแดปเตอร์ (USB) c. สาย OTG d. หูฟัง e. กระเป๋า

ข. อุปกรณ์มาตรฐาน : เครื่องครู

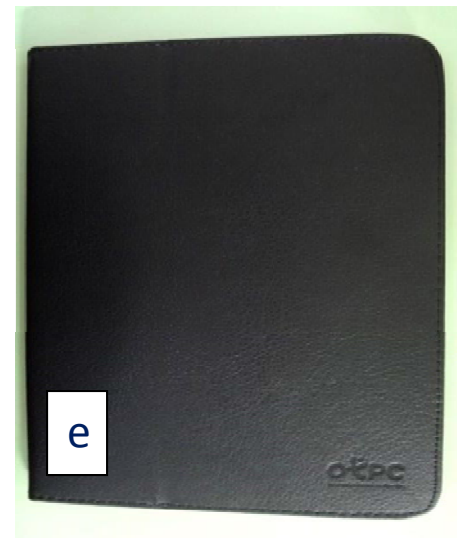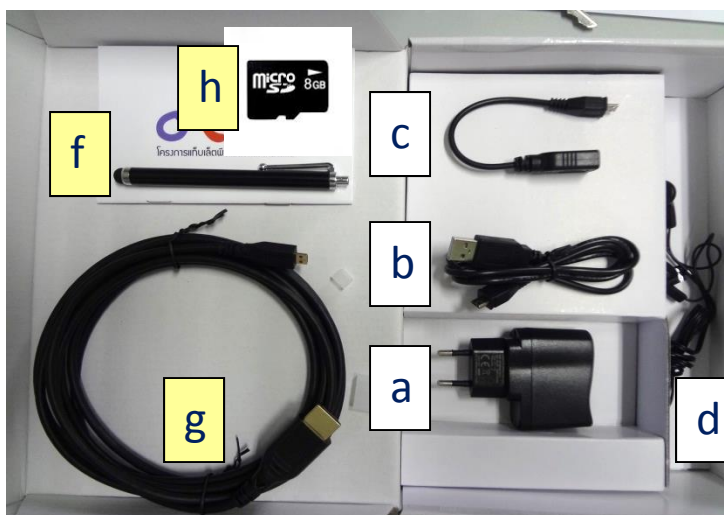


a. อะแดปเตอร์ b. สายอะแดปเตอร์ (USB) c. สาย OTG d. หูฟัง e. กระเป๋า


f. ปากกา g. สาย Micro HDMI h. Micro SD-Card 8 GB

1. การเปิดเครื่อง

1. กดปุ่ม Power ค้างไว้ 2-3 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

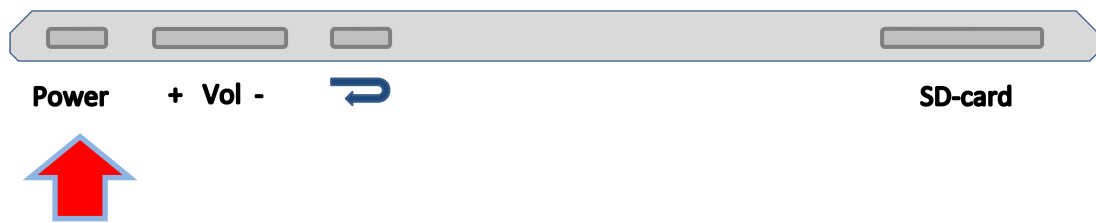


2. รอที่รูปกุญแจแล้วลากไปทางขวา-ซ้าย หรือ ขึ้น-ลง เพื่อเข้าสู่ระบบ

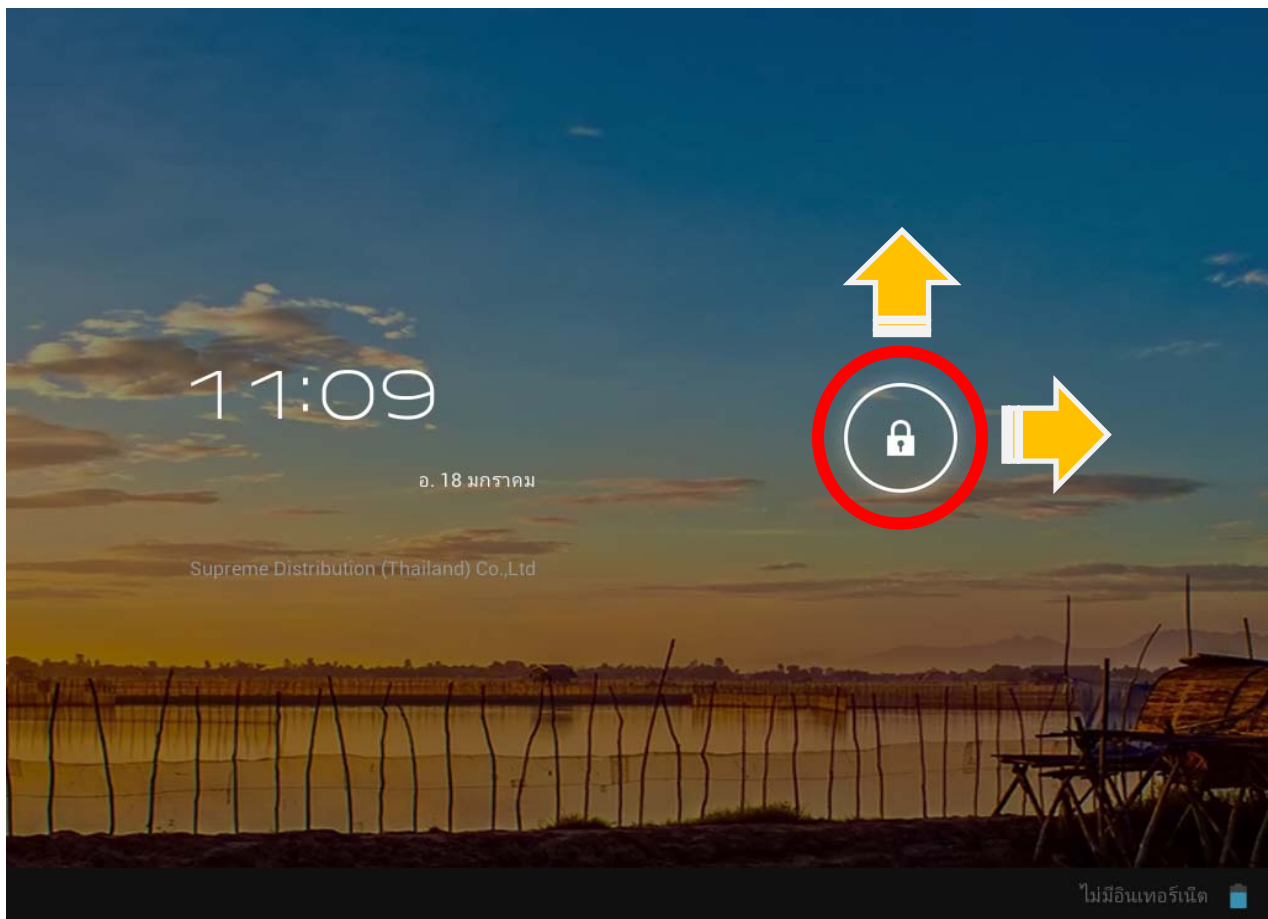


3. ปรับระดับเสียง โดยกดปุ่ม ปรับระดับเสียง ให้อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของแถบปรับระดับความดัง

4. การเข้าสู่หน้าต่าง App แต่ละเมนู App (สัญลักษณ์ เป็นจุดเรียงกัน) มุมบนด้านขวาของจอภาพ

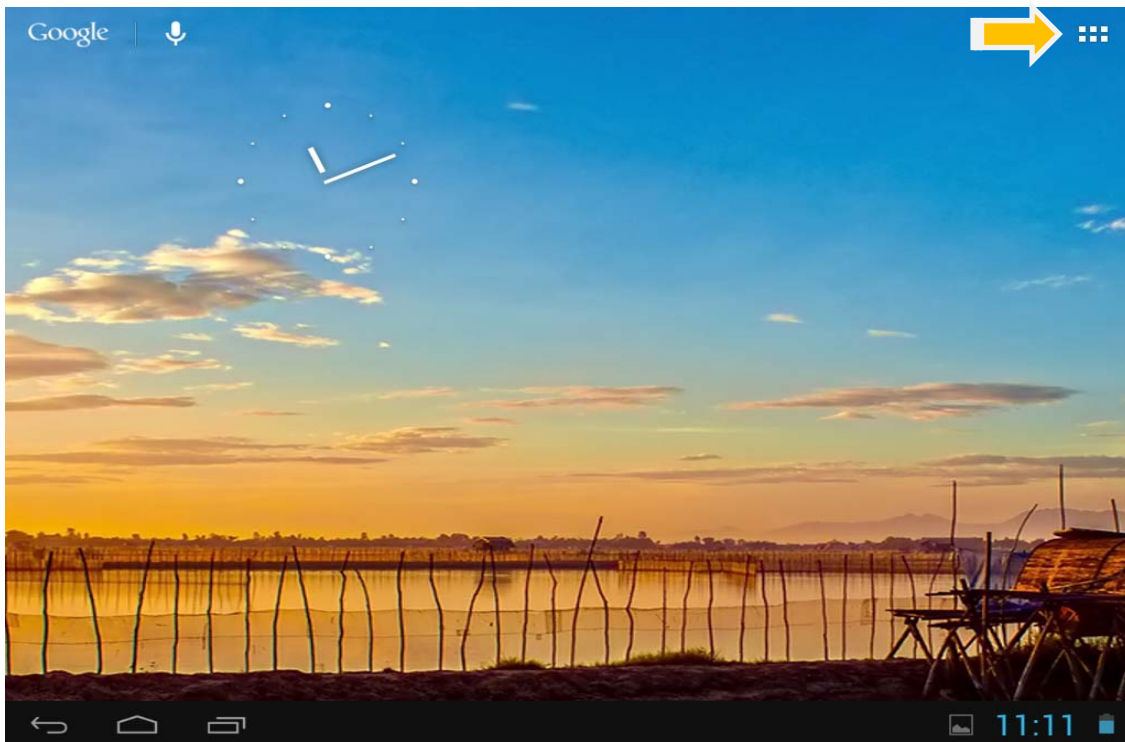


5. แตะที่ไอคอน “การตั้งค่า” เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าพื้นฐานก่อนการใช้งาน

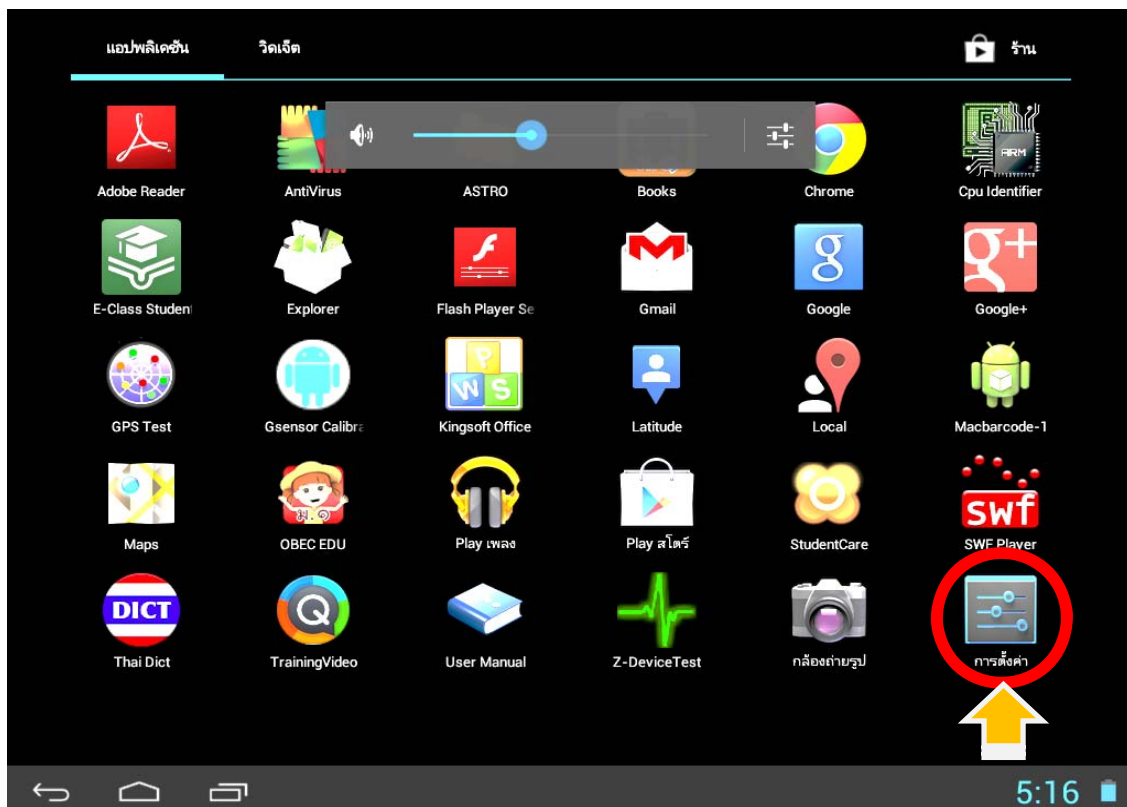


การตั้งค่าการแสดงผล

6. แตะที่เมนู “การแสดงผล” เลือกหัวข้อ “ความสว่าง” แตะที่ปุ่มปรับความสว่างแล้วลาก ซ้าย-ขวา เมื่อได้ระดับความสว่างที่เหมาะสมแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม “ตกลง” (เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้ไม่มีระบบปรับแสงสว่างอัตโนมัติ) จึงต้องตั้งค่าให้เหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงาน

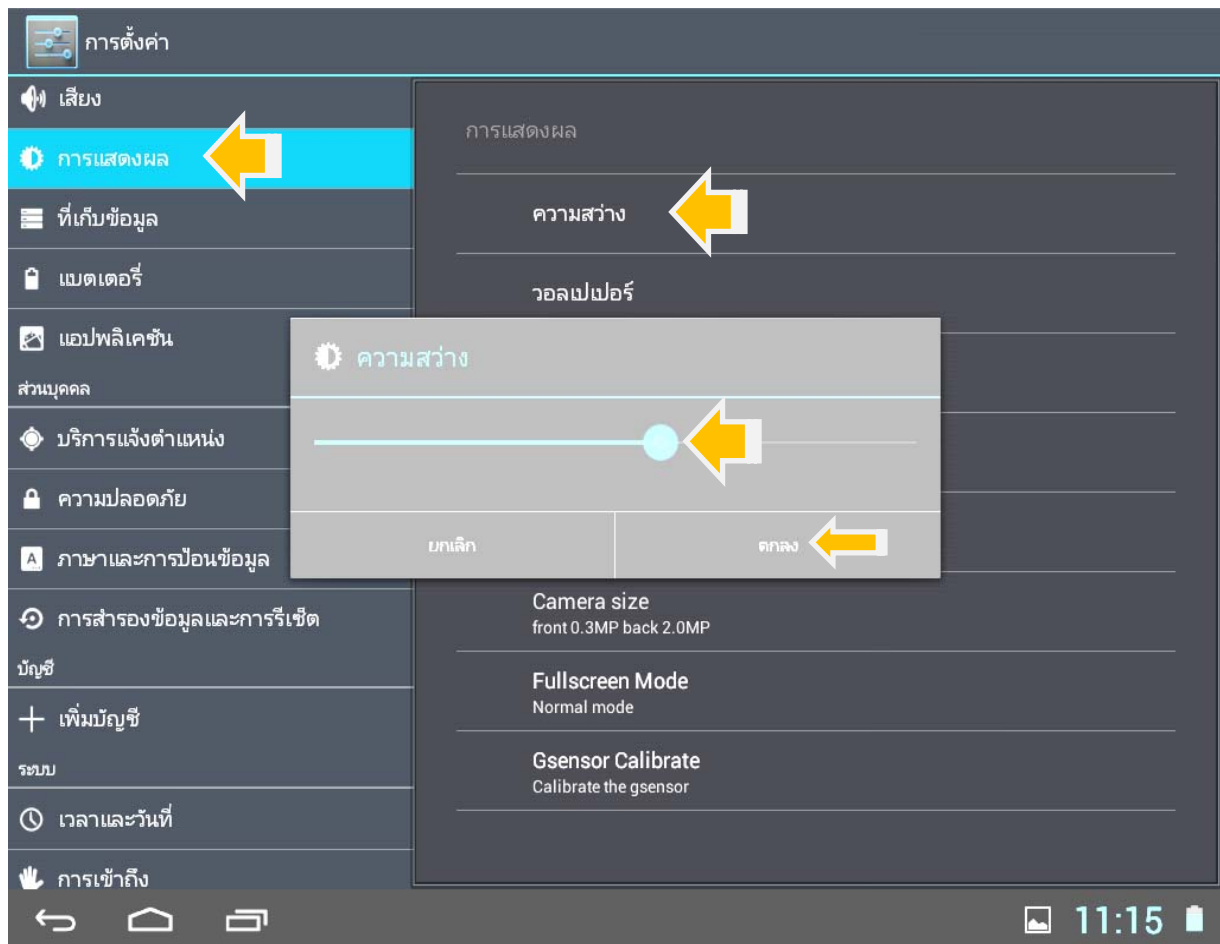


การตั้งค่า WiFi และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


7. แตะที่ปุ่ม “เปิด” ในหัวข้อ Wi-Fi แล้วลากไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกชื่อสถานีของ WiFi ทางด้านขวา โดยแตะไปที่ ชื่อสถานีที่จะเชื่อมต่อที่มีระดับสัญญาณแรง และทดลองเข้าเว็บไซต์ต่างๆ (แนะนำให้ปิดระบบ Wi-Fi ถ้าไม่ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระความหนาแน่นการบริการของระบบเครือข่าย)
8. เลือกหัวข้อ บลูทูธ แตะที่ปุ่ม “เปิด” ลากไปทางขวา จะมีสัญลักษณ์ของบลูทูธ แสดงผลขึ้นมาที่มุมจอ ด้านล่าง ทางขวา (แนะนำให้ปิด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน)

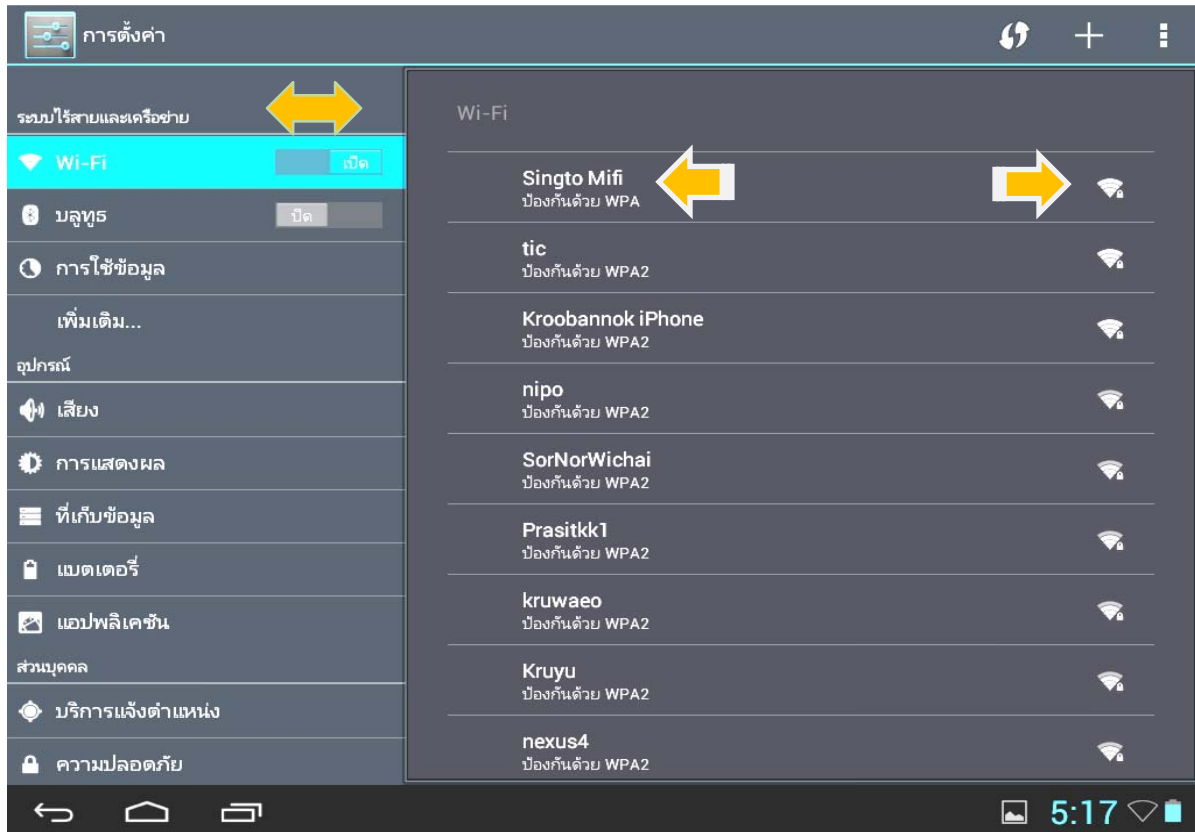


9. การทดสอบ GPS เลือกหัวข้อ “บริการแจ้งเตือน” (แนะนำให้ปิดถ้าไม่ใช้งาน)

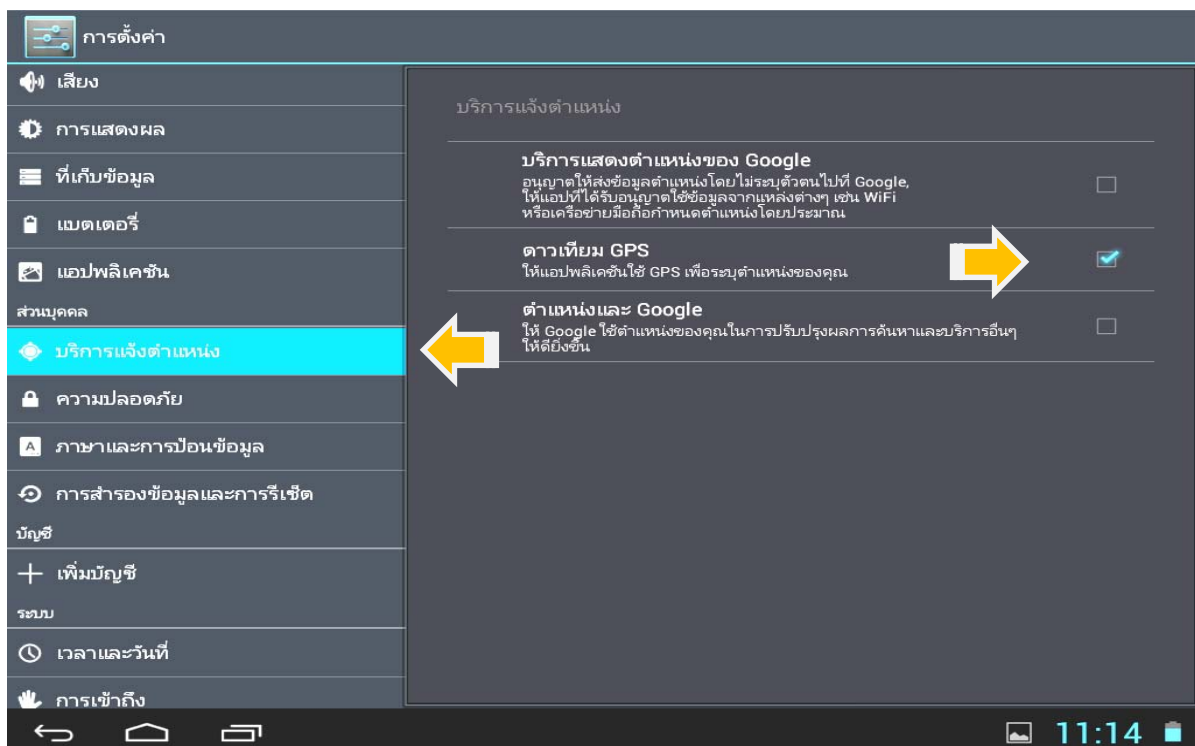

10. การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ (Application) โดยแตะที่รูปไอคอนของโปรแกรม และสังเกตการทำงานของโปรแกรมว่าเปิดใช้งานได้หรือไม่ โปรแกรมที่แนะนำได้แก่ 1. Kingsoft Office 2. Books 3. E-Class Student 4. StudentCare หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความจำเป็นของโรงเรียน

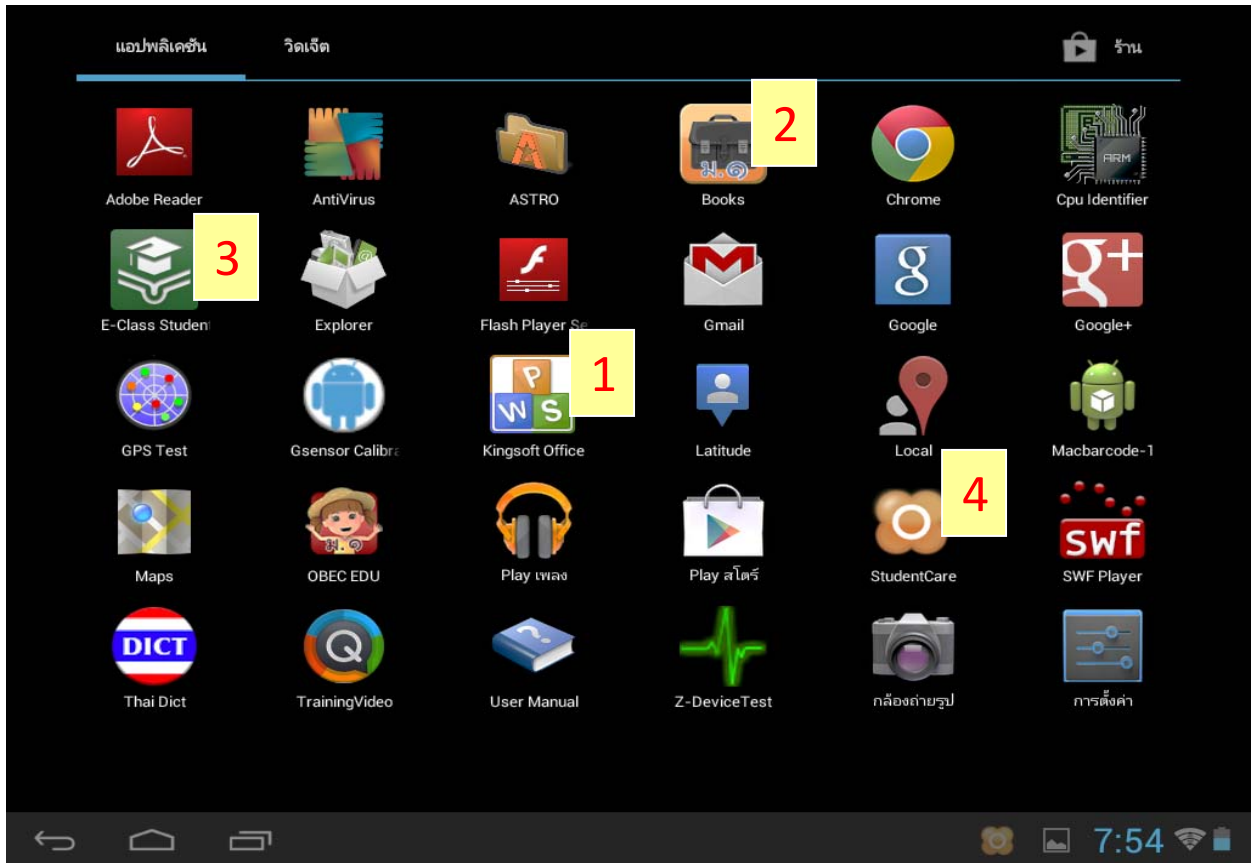

11. การทดสอบกล้องถ่ายภาพ โดยแตะเลือกไอคอนรูปกล้องถ่ายรูป

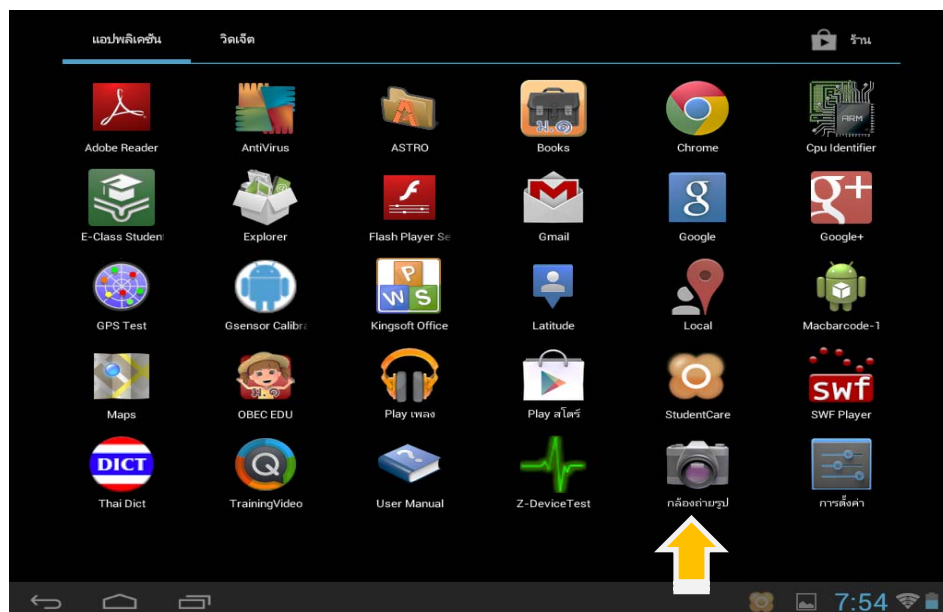


12. การเลือกกล้องหน้าและกล้องหลัง

1 เปลี่ยนกล้องหน้า-หลัง 2 ถ่ายภาพนิ่ง 3 ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 4 ปุ่มกดถ่ายรูป




การตรวจสอบ เวอร์ชัน OS, MAC Address, Serial Number

13. เลือกหัวข้อ “เกี่ยวกับแท็บเล็ต” เลือก “สถานะ”

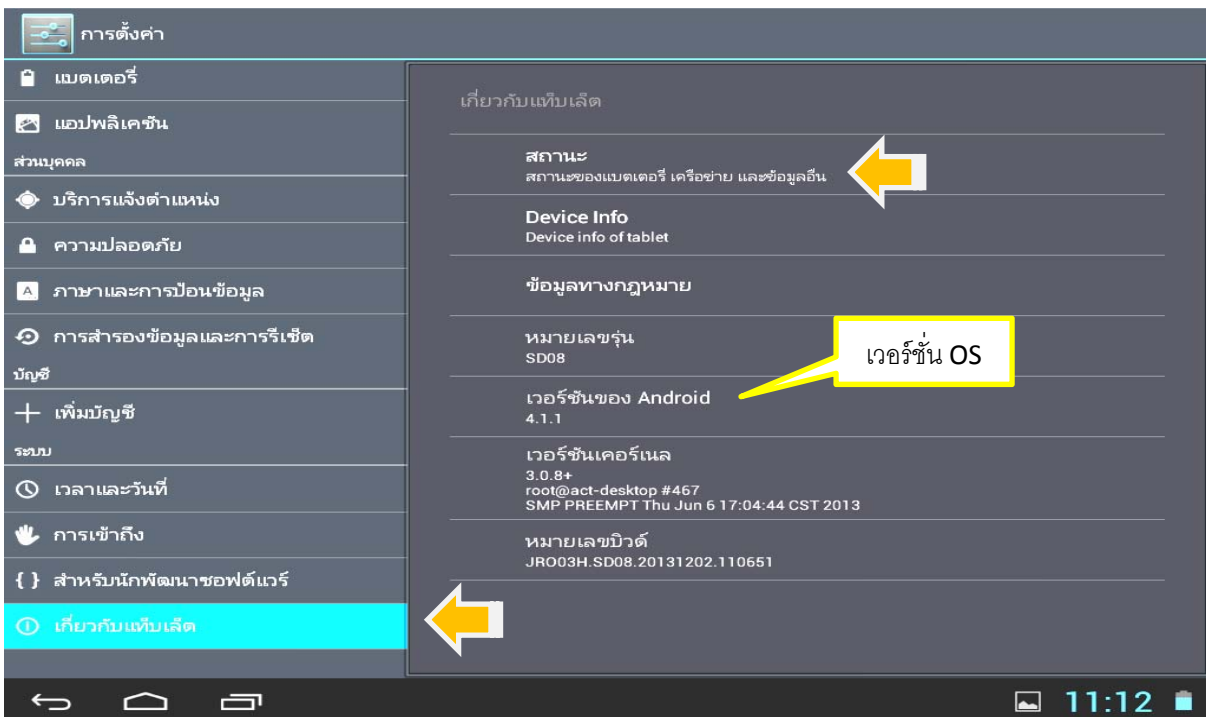


14. ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง (Serial Number) และ Mac Address

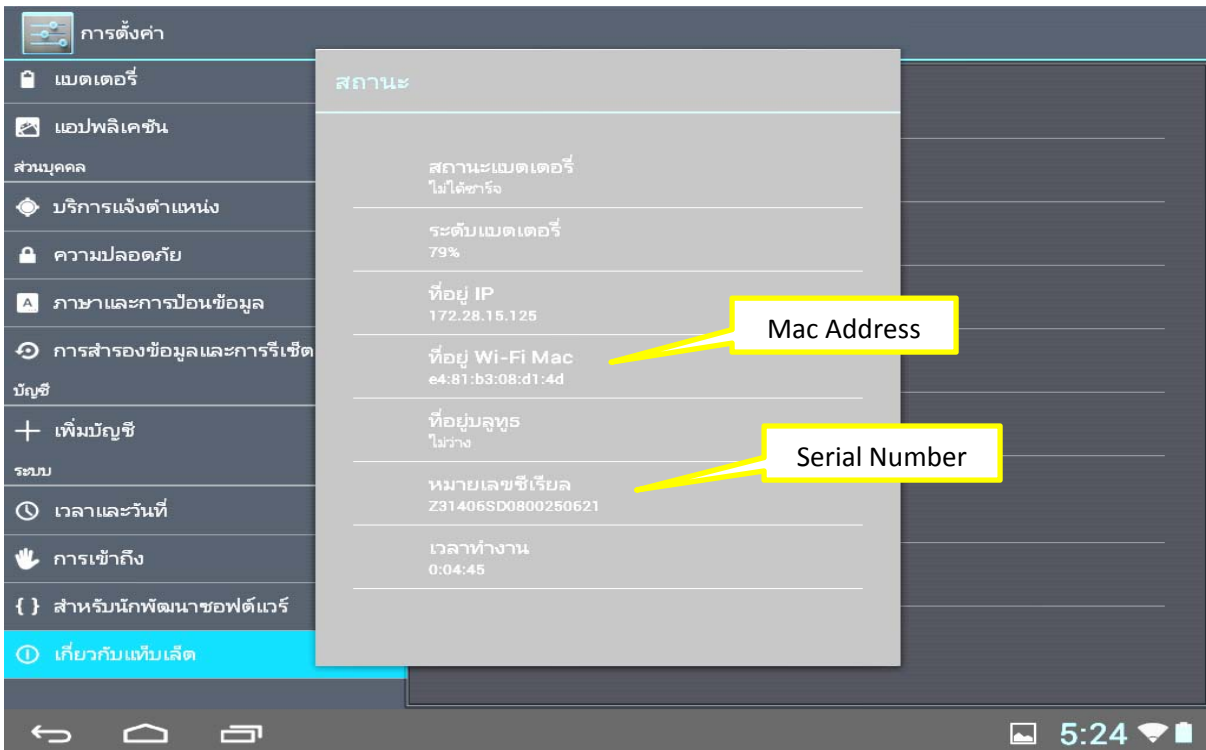


ทดสอบ อะแดปเตอร์ และการชาร์จแบตเตอรี่

15. เลือกหัวข้อ “แบตเตอรี่” ทดลองเสียบสายชาร์จ สถานะจะเปลี่ยนเป็น “กำลังชาร์จ”

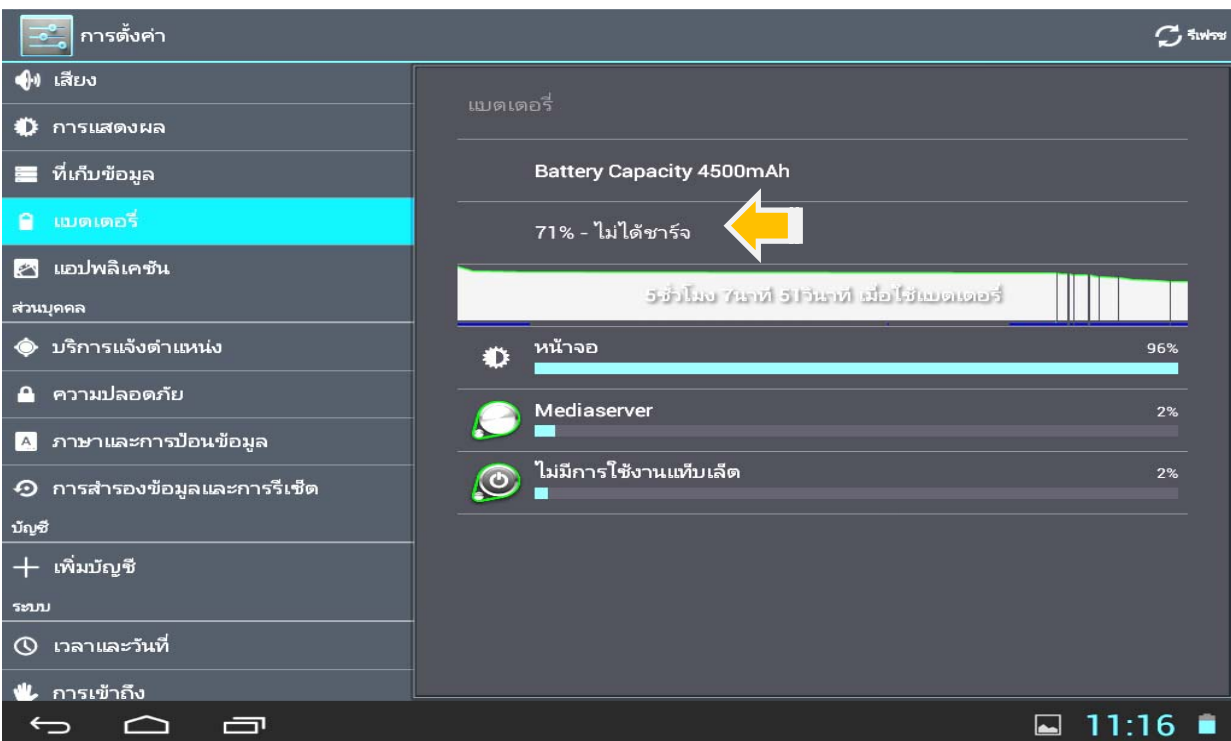

คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่

1. ให้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100 % แล้วจึงถอดปลั๊กออก เนื่องจากแบตเตอรี่ ชนิดลิเทียม-โพลิเมอร์ (Lithium-Polymer) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะนับรอบการชาร์จ (ไม่คิดเป็นจำนวนครั้งที่ชาร์จ) เมื่อชาร์จเต็มถึง 100 % คิดเป็น 1 รอบ สามารถใช้ได้ 300-500 รอบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบตเตอรี่
2. ขณะใช้งานไม่ควรเสียบชาร์จไว้ เนื่องจากเมื่อชาร์จเต็ม 100 % แล้ว หากกระแสในแบตเตอรี่ลดลงเพียง 1 % แบตเตอรี่จะรับกระแสจาก อะแดปเตอร์มาแทน 1 % เพื่อให้เต็ม 100 % ซึ่งแบตเตอรี่ก็จะเสียบรอบการชาร์จไปทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นควรใช้งานแบตเตอรี่ให้เหลือ 30 % จึงชาร์จใหม่
3. ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ หากด้านหลังเครื่องแท็บเล็ตร้อนมากจนผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กออกก่อนติดต่อช่างผู้ชำนาญงานต่อไป
4. การปิดเครื่องเป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้งาน ควรให้เหลือพลังงานไว้ในเครื่องไม่น้อยกว่า 40 %
5. หากใช้งานจนแบตเตอรี่หมดจนเครื่องปิดเอง เมื่อชาร์จใหม่แล้วยังเปิดเครื่องไม่ได้ ให้ส่งศูนย์บริการ **คำเตือน** ไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่หมดจนเครื่องปิดเอง จะทำให้**เครื่องเปิดไม่ได้** ต้องส่งซ่อม
16. การปิดเครื่อง กดปุ่ม “Power” ค้างไว้ 3 วินาที และที่ปุ่มตกลง

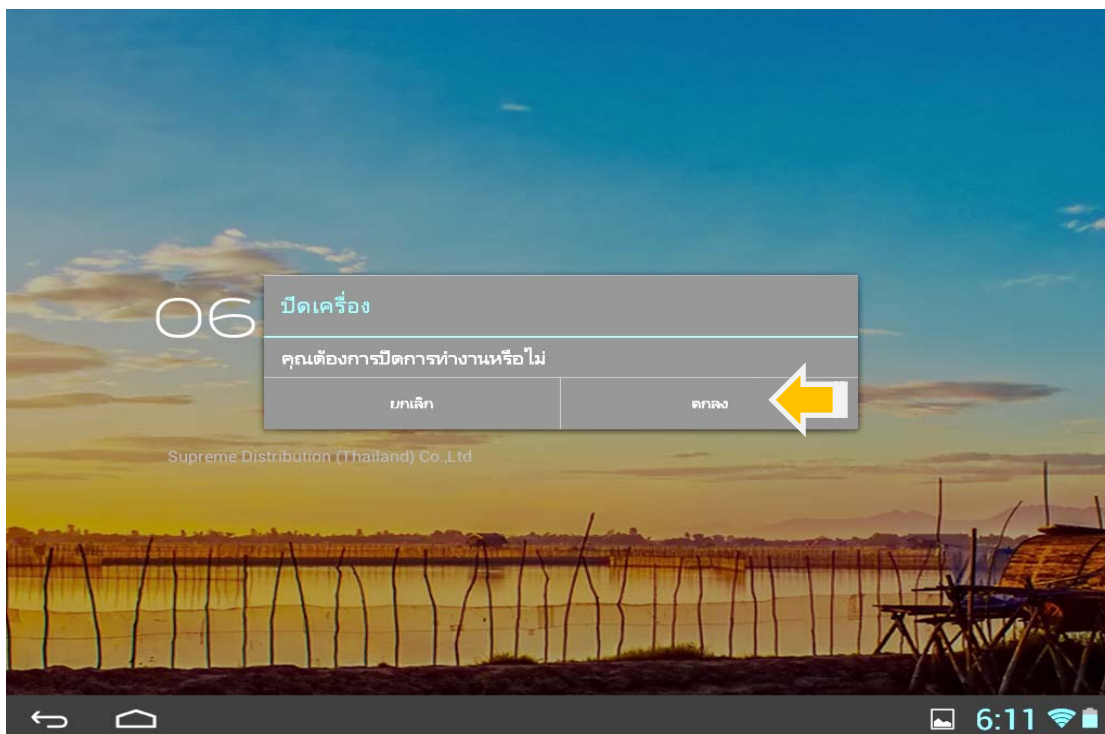

ลักษณะของบาร์โค้ดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)



- ใบรับประกันสินค้า ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในใบรับประกันทุกช่อง และรวบรวมส่งบริษัทผู้ขาย

